

¡Tu coche de control remoto Dagger (Daga) esta construido para dominar la carretera con estilo, no importa que la carretera sea un pasillo de tu casa o la banqueta de la calle. Utiliza el transmisor del Dagger para conducirlo en la dirección que desees. Construido a escala 1/18, alcanza velocidades por encima de los 450 pies por minuto (13.75 metros por minuto). El Dagger viene en dos frecuencias (27 MegaHertz y 49 Megahertz) para que puedas echar carreras con un amigo, gracias a que pueden usar coches que utilizan diferentes frecuencias. Revisa el empaque del Dagger para sepas la frecuencia que usa tu coche.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA FCC.

Este aparato cumple con la Fracción 15 del reglamento de la FCC (COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES). Su operación esta sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este aparato no puede provocar interferencia dañina, y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquella que pueda provocar un desempeño no deseado.

Producto Dagger

Modelo 60-4283

Parte RadioShack

Responsable Calle Throckmorton No. 100
Fort Worth, TX 76102

Teléfono 817-415-3200

LA FCC QUIERE QUE TU SEPAS QUE:

Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con las limitantes de los aparatos digitales de clase B, como lo establece la Fracción 15 del reglamento de la FCC (COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES). Estas limitantes están diseñadas para ofrecer una protección razonable en contra de interferencias dañinas en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radio frecuencia, si no se instala y usa de acuerdo a las instrucciones puede provocar interferencia en las radiocomunicaciones.

Sin embargo, no se garantiza que la interferencia no ocurra en alguna instalación en particular. Si este equipo produjera algún tipo de interferencia que dañe la recepción de radios y televisiones, lo cual puede comprobarse encendiendo y apagando el aparato, el usuario puede tratar de corregir la interferencia con una o varias de las medidas siguientes:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- En cualquier tienda de RadioShack de su localidad puede recibir ayuda o puede consultar a un técnico de radio y Televisión, con experiencia.
- Si no puede eliminar la interferencia, la FCC exigirá que dejes de usar tu Dagger.



RadioShack®

www.radioshack.comSM

Los cambios o modificaciones que se hagan a esta unidad sin la aprobación expresa de RadioShack pueden producir interferencia e invalidan el permiso del usuario para operar el equipo.

COLOCANDO LAS BATERIAS.

Precauciones:

- Utiliza solo baterías nuevas del tamaño requerido y del tipo recomendado.
- No mezcles baterías nuevas con las usadas, ni diferentes tipos de baterías (estándar, alcalinas o recargables), ni baterías recargables de diferentes capacidades.
- Si no planeas utilizar el Dagger durante varios días, retira las baterías. Las baterías pueden derramar sustancias químicas que pueden destruir las partes electrónicas.

Advertencia: Deshágase de las baterías viejas de manera apropiada e inmediata. No las entierre ni queme.

BATERIAS DEL TRANSMISOR.

El transmisor necesita una batería de 9 Volts (no incluida) para funcionar. Para un mejor desempeño y una mayor duración, recomendamos las baterías alcalinas de RadioShack.

1. Desliza el interruptor **ON/OFF** (ENCENDIDO/APAGADO) del transmisor a la posición **OFF** (APAGADO).
2. Desliza la tapa del compartimiento de las baterías en el sentido de la flecha para quitarla.
3. Coloca la batería en el compartimiento de acuerdo a como lo indican los símbolos de polaridad (+ y -) que se encuentran en el interior.
4. Desliza la tapa en su lugar hasta oír un chasquido que indica que cerró.

Cambie las baterías cuando disminuya la distancia de alcance del transmisor.

BATERIAS DEL DAGGER.

Tu Dagger necesita seis baterías alcalinas AA (no incluidas) para funcionar. Para un mejor desempeño y una mayor duración, recomendamos las baterías alcalinas de RadioShack.

1. Desliza el interruptor **ON/OFF** (ENCENDIDO/APAGADO) que se encuentra en la parte inferior del Dagger a la posición **OFF** (APAGADO).
2. Desliza **OPEN/LOCK** (ABIERTO/CON SEGURO) a la posición **OPEN** (ABIERTO).
3. Desliza hacia atrás la tapa del compartimiento de las baterías, y levanta la tapa.

Precaución: la tapa del compartimiento de las baterías tiene bisagras, no intentes quitarla.

4. Coloca la batería en el compartimiento de acuerdo a como lo indican los símbolos de polaridad (+ y -) que se encuentran en el interior.
5. Cierra la tapa del compartimiento de las baterías y desliza **OPEN/LOCK** (ABIERTO/CON SEGURO) a la posición **LOCK** (CON SEGURO).

Cambie las baterías cuando el Dagger se mueva muy despacio o cuando ya no se mueva.


CONDUCIENDO EL DAGGER.

Advertencias:

- Nunca juegues con el Dagger en la calle.
1. Desliza el interruptor **ON/OFF** (ENCENDIDO/APAGADO) que se encuentra en la parte inferior del Dagger a la posición **ON** (ENCENDIDO).
 2. Desliza el interruptor **ON/OFF** (ENCENDIDO/APAGADO) del transmisor a la posición **ON** (ENCENDIDO).
 3. Usa las palancas de control del transmisor para controlar los movimientos y dirección del Dagger. La barra rodante se enciende cuando se mueve el coche.

PALANCA DE CONTROL IZQUIERDO.

- EMPUJE HACIA ADELANTE PARA AVANZAR.
- EMPUJE HACIA ATRAS PARA REVERSA.
- SUELTE PARA DETENER EL AUTO

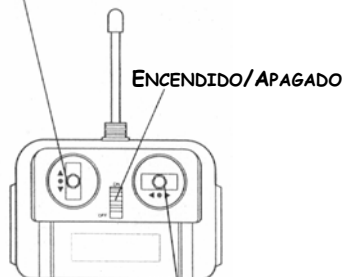


PALANCA DE CONTROL DERECHO.

- EMPUJE HACIA LA IZQUIERDA PARA DAR VUELTA A LA IZQUIERDA.
- EMPUJE HACIA LA DERECHA PARA DAR VUELTA A LA DERECHA.
- SUELTE PARA AVANCE EN LINEA RECTA.

4. Cuando termines de conducir tu Dagger desliza el interruptor ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO) del transmisor y del Dagger a la posición OFF (APAGADO).

ALINEACIÓN DE LAS RUEDAS.

Si el Dagger no avanza en línea recta cuando sueltas la palanca de control derecha, deberás ajustar el alineamiento de las ruedas con el control que se encuentra en la parte inferior del Dagger. Rota el control hacia **L** si el carro se carga hacia la derecha, o gíralo hacia **R** si el carro se carga hacia la izquierda.

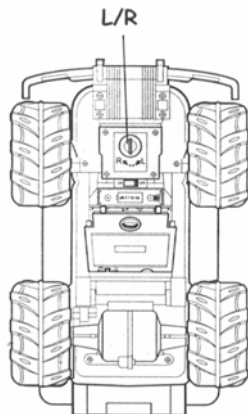

CONSEJOS VALIOSOS.

- Cuando corras tu coche por periodos de tiempo muy largos de manera continua, se generan niveles altos de calor. El calor es la causa principal de desgaste y deterioro del motor. Para mantener los niveles de calor bajos, cuando se agoten las baterías deja enfriar tu coche durante 10 minutos antes de ponerle baterías nuevas.
- Los radiotransmisores CB (BANDA CIVIL) pueden interferir con el control del Dagger cuando se usan cerca de él. Si esto sucede es conveniente alejar al Dagger y al transmisor del CB.
- No puedes operar tu Dagger cerca de aparatos transmisores que usen la misma frecuencia (27 o 49 MegaHertz). Revisa el empaque del Dagger para saber que frecuencia usa.
- Si el Dagger se mueve muy lento y acabas de instalarle baterías nuevas, revisa el mecanismo de las ruedas puede haber pelusa, hilos, cabellos o polvo en él.

CUIDADOS.

Mantén tu Dagger seco, si llegara a mojarse, sécalo de inmediato. Utiliza y guarda tu Dagger a la temperatura ambiente normal. Maneja tu Dagger con cuidado. No lo dejes caer. Mantén tu Dagger alejado del polvo y la suciedad, y límpialo con un trapo húmedo de vez en cuando para mantenerlo como nuevo.

Las modificaciones o la manipulación de los componentes internos del Dagger pueden provocar que se descomponga e invalidan su garantía. Si tu Dagger no funciona como es debido, llévalo a una tienda RadioShack local para recibir ayuda.

REFACCIONES.

Puedes ordenar las refacciones de tu auto en cualquier tienda de RadioShack de tu localidad.

Descripción.	Número RSU.
Tapa de las Baterías - Dagger.	12339651
Tapa de las baterías - Transmisor.	12339669
Transmisor (27 MHz).	12339677
Transmisor (49 MHz).	12339685
Defensa Frontal para Ensamblar.	12339693
Llanta Izquierda (Delantera/Trasera).	12339701
Llanta Derecha (Delantera/Trasera).	12339719
Manual del Usuario.	12339800

Garantía Limitada a Noventa Días

Este producto está garantizado por RadioShack contra cualquier defecto de fabricación en el material y acabado, bajo condiciones normales de uso durante noventa (90) días a partir de la fecha de compra en las tiendas de RadioShack, franquicias y expendios autorizados por RadioShack. CON EXCEPCION DE LO ESTABLECIDO AQUÍ, RadioShack NO OFRECE NINGUNA GARANTIA EXPLICITA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTIAS MERCANTILES O DE MEJORAMIENTO CON UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SU DURACIÓN ESTA LIMITADA A LA DURACIÓN ESPECIFICADA EN EL TEXTO DE LA GARANTIA LIMITADA CONTENIDA AQUÍ. CON EXCEPCION DE LO ESTIPULADO AQUÍ RadioShack NO SE HACE RESPONSABLE DEL CLIENTE O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A NINGUNA RESPONSABILIDAD, PERDIDA O DAÑO CAUSADO DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO O EMPLEO DEL PRODUCTO O DE CUALQUIER DESACATO O INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTIA, DEBIDO A, SIN ESTAR LIMITADO A, CUALQUIER DAÑO QUE RESULTE EN INCOMODIDAD, PERDIDA DE TIEMPO, INFORMACIÓN, PROPIEDAD, INGRESOS O BENEFICIOS, O CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, ACCIDENTAL, O A CONSECUENCIA, MAS AUN SI RadioShack HA INFORMADO SOBRE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS

Algunos estados no establecen limitantes sobre la duración de la garantía o sobre las limitaciones o exclusiones de daños secundarios o importantes, por lo que es posible que estas limitaciones o exclusiones no se apliquen en algunos casos.

En caso de que el producto sufra un desperfecto durante el período de garantía, preséntese en cualquier tienda de RadioShack con el producto y el recibo de compra de RadioShack, o comprobante de la fecha de compra. RadioShack se encargará, según sea su elección, y siempre que las leyes no dicten lo contrario, de: (a) corregir el defecto reparando el producto sin cargo por mano de obra o partes; (b) reemplazar el producto por otro de diseño igual o similar; (c) devolver el importe de la compra. Todas las partes y productos reemplazados, así como los productos por los cuales se reembolse su importe, pasaran a ser propiedad de RadioShack. Las partes y productos nuevos o reacondicionados podrán utilizarse para llevar a cabo el servicio de garantías. Las partes y productos reparados o reemplazados quedan garantizados por el período de tiempo que reste del período de garantía original.

Una vez que expire el tiempo de garantía se cobrará por la reparación o reemplazos que se efectúen en el producto.

Esta garantía no cubre: (a) daños o fallas causadas por, o atribuidas a, actos de Dios, abuso, accidentes, mal uso, uso inapropiado o anormal, el no seguir las instrucciones de forma correcta, mantenimiento o instalación inapropiados, alteraciones, relámpagos o cualquier otro tipo de incidentes de exceso de voltaje o corriente; (b) cualquier reparación que no se efectúe en un Establecimiento de Servicio autorizado por RadioShack; (c) artículos tales como baterías o fusibles, (d) daño cosmético; (e) costos por transporte, embarque o seguros; o (f) costos por quitar el producto, instalación, servicio de ajuste, o reinstalación.

Esta garantía le extiende varios derechos legales específicos, y puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

RadioShack Atención a Clientes. Calle Taylor No. 200, 6° Piso, Fort Worth , TX 76102

ATENDEMOS LO QUE VENDEMOS.

12/99

RadioShack Corporation
Fort Worth, Texas 76102

60-4283
06A01
Impreso en China